



Ultra Mini Digital Video Camera

USER MANUAL

Congratulations on your great purchase. This user manual will guide you through the set up process of Easy Shot Clip and its one-button operating system.

Get set, go!

1. Setting date and time

This process enables the correct date and time are recorded in the file properties. It reminds you when the videos are taken.


- Create a document and type the year (YYYY), month (MM), date (DD), hour (hh), minute (mm) and second (ss) in the following format:

YYYYMMDDhhmmss

For example, if today is March 30, 2010 and the time is 11:30:15 p.m. Please type:

20100330233015

- Save the file as a text file and name it as "RefTime.txt".
- Connect Easy Shot Clip to the computer.
- Open "My Computer", "EASYSHOT"
- Copy the "RefTime.txt" file to the Directory.

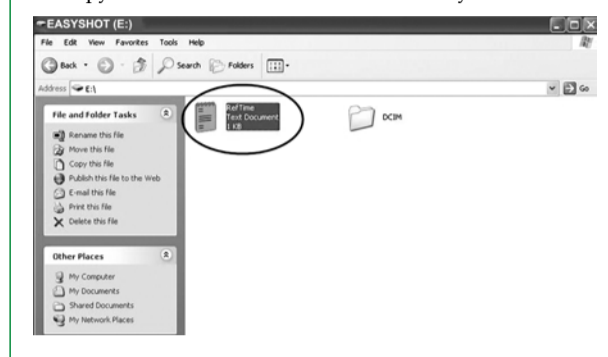

- Disconnect from the computer and switch the Easy Shot Clip on immediately to activate the date and time. Once the Easy Shot Clip is powered on, the date and time will start running.

Notes:

- (1) If the date and time are not set up, the default date and time will show in the file properties. The default will not reflect the correct date and time.
- (2) The date and time will be restored to default if the reset button is pressed or the battery is exhausted.
- (3) No date and time will be shown in the video.

2. Install the software.

Easy Shot Clip's videos are recorded in MPEG4 format which requires Xvid codec to operate. The ArcSoft MediaImpression software included in the package will help you to get to the right codec easily. ArcSoft MediaImpression Software also allows Windows users to organize, edit and directly upload your videos to YouTube and share with the world.

PC user (Windows XP, Vista 32/64 bits & Windows 7)

ArcSoft MediaImpression Software included in this package has the Xvid codec built-in to allow smooth playback of the videos. Follow the on-screen instructions for software installation.


Windows XP & Vista 32 bit users only

If you do not want to install the ArcSoft MediaImpression Software, you still need to download the Xvid codec for playing the Easy Shot Clip videos. Please copy the following URL to your browser and it will lead you to the download page of the Xvid codec.

<http://www.koepi.info/xvid.html>

Mac user (Mac OS 10.4.7 or later)

ArcSoft MediaImpression Software will prompt you to install "Perian", a required plug-in for playing the MPEG4 video in QuickTime. Click on the URL provided and download "Perian" (see circled area). Follow the on-screen instructions for installation.

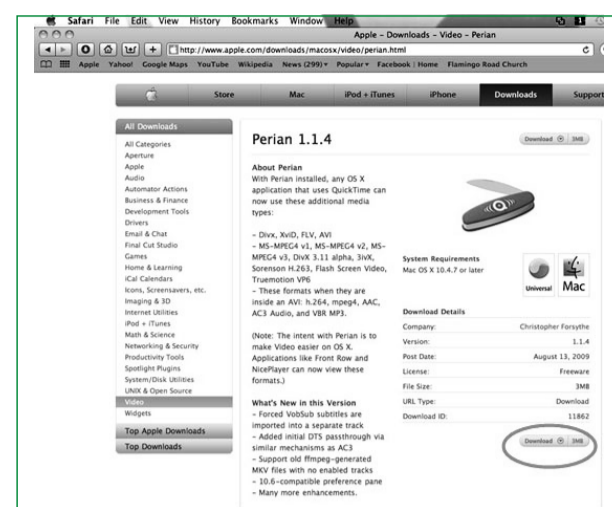

- Restart computer. You can now play Easy Shot Clip video with QuickTime on Mac.
- Follow the on-screen instructions for ArcSoft MediaImpression software installation (optional).

Learn the basics.

Easy Shot Clip is built with an easy one-button operating system. The Power/Record button controls all the activities of the Easy Shot Clip.

1. Blue/Orange Status Indicator
2. Power/Record Button
3. Microphone
4. Lens
5. USB Port
6. Reset Button



Power on and off.

To turn Easy Shot Clip on, press and hold the Power/Record Button until the Blue Status Indicator lights up. To turn off, press and hold the Power/Record Button until the Blue Status Indicator goes off.

Notes:

- (1) Auto power off is set at 1 minute of inactivity or when the battery is low.
- (2) If Power/Record Button fails to turn off the Easy Shot Clip, press the reset button to power off. Once the reset button is pressed, the date and time will restore to default. Reset the date and time, if needed.

Record videos.

After turning on the Easy Shot Clip, press the Power/Record Button once to start recording. The Blue Status Indicator will turn orange during video recording. To stop recording, press the Power/Record Button once. The Orange Status Indicator will turn blue.

Notes:

- (1) If the Orange Status Indicator does not light up when the Power/Record Button is pressed, the memory is full.
- (2) Do not press the Reset Button during video recording, otherwise, the video will be lost.

Playback videos. Delete videos.

Connect Easy Shot Clip to the computer with the USB cable provided in the package. Use ArcSoft MediaImpression Software to import videos, playback, save or delete, and share them with your friends and family.

To retrieve the videos without using the ArcSoft MediaImpression Software, open "My Computer", "EASYSHOT" and click on the "DCIM" folder. You can now view, save or delete the videos as you wish.

Notes:

- (1) For Windows users, if you have not installed the ArcSoft MediaImpression Software included in the package or have not downloaded the Xvid codec, you may not be able to playback the videos as the required codec is missing. Please refer to the "Installing the software" section for details.
- (2) For Mac users, if you have not installed the "Perian" plug-in for QuickTime, you will not be able to playback the videos. Please refer to the "Installing the software" section for the link to Apple downloads for "Perian" plug-in.

Charging battery.

Easy Shot Clip has a built-in rechargeable lithium-polymer battery. To recharge the battery, connect Easy Shot Clip to the computer with the USB cable provided in the package. Once it is connected, the charging begins. While charging, the Blue Status Indicator is flashing. The Blue Status Indicator will stop flashing and remain on when the battery is fully charged.

Notes:

- (1) Depending on the power level, the battery is usually recharged in full within 2 hours.

Have Fun with Easy Shot Clip.


Easy Shot Clip package includes many accessories that you can use in different events. Be creative and make good use of the accessories.

What is in the package?

- Easy Shot Clip digital video camera
- Mini stand with suction cup base
- Bicycle mount
- Helmet attachment
- Elastic strap
- Detachable neck strap
- USB cable
- ArcSoft MediaImpression software
- User manual

How does the helmet attachment work?

- Put the bicycle mount on the helmet attachment and secure with the screw.
- To attach Easy Shot Clip on a bicycle helmet, insert the elastic straps through the side strap holders and the openings of the helmet. Tighten the straps until the attachment is secured.

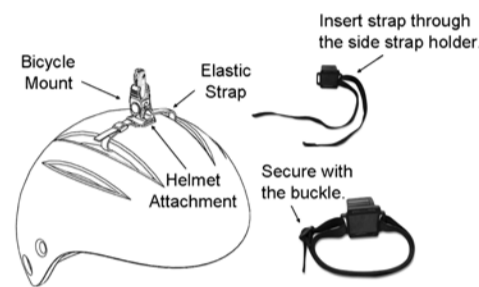

- Put Easy Shot Clip on the bicycle mount and let the fun begin.

Product specification.

Video Resolution	640 x 480 (VGA), 30 fps
Storage Included	2GB built-in memory. Store up to 2 hours of video with sound
File Format	AVI (MPEG4)
Battery	Built-in rechargeable lithium-polymer battery
Weight (inc. battery)	0.63 oz. / 18 g
Dimensions	2.2" x 0.83" x 0.71" / 57mm x 21mm x 18mm
Accessories	mini stand, bicycle mount, helmet attachment, Elastic strap, neck strap, software CD, USB cable & user manual
System Compatibility	Windows XP / Vista, Windows 7 and Mac OS X 10.4.7 or newer
Storage Requirements	USB 2.0 High-speed mass storage device class

Limited warranty.

The manufacturer warrants your camera for a period of one year from the date of purchase to be free from defects in material and workmanship. The manufacturer, at its option, will repair or replace or have it repaired or replaced, at a location selected by the manufacturer, each product which is proven to the satisfaction of the manufacturer to be defective in material or workmanship. This warranty shall be limited to the camera for defects which were not caused by misuse, abuse, improper handling, tampering or attempts to repair by the owner or any authorized repair service or repair man. This warranty is limited solely to the above and applies only for the period set forth. The manufacturer will not be liable for any loss or damage incidental or consequential of any kind, whether based on warranty, contract or negligence arising in connection with the sale, use or repair of the products. The manufacturer's maximum liability shall not in any case exceed the sale price. This warranty is for the benefit of the original purchaser only. This warranty gives you specific legal rights and may vary from jurisdiction to jurisdiction. The manufacturer makes no representations or warranties with regard to the contents of the User's Guide and/or Quick Start Guide. Non-manufacturer branded equipment and software distributed with your camera are sold "as is" and without warranty of any kind from the camera manufacturer, including any implied warranty regarding merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement of third party rights, and all such warranties are disclaimed. The sole warranty, if any, for non-manufacturer branded items, if any, is given by the producer thereof.

Get help.

Send email to customersupport@concordkeystone.com for any questions relating to Easy Shot Clip digital video camera. Visit www.arcsoft.com for technical support on ArcSoft MediaImpression software.

© 2010 Concord Keystone Trading, LLC. All rights reserved. Easy Shot Clip is a trademark of Urocast, LLC in the U.S. and/or other countries. All other product and company names mentioned herein are either registered trademarks or trademark of their respective owners.



Una ultra mini cámara de video digital

MANUAL DEL USUARIO

Felicitaciones por su excelente compra. Este manual de usuario le guiará a través del proceso para configurar la cámara Easy Shot Clip y su sistema operativo que funciona en base de un único botón.

Acomódese y ¡comencemos!

1. Configuración de la fecha y hora Este proceso permite que la fecha y hora exactas queden registradas en las propiedades del archivo y así usted pueda recordar cuándo tomó cada video.


- Cree un documento y escriba el año (YYYY), el mes (MM), la fecha (DD), hora (hh), minutos (mm) y segundos (ss) en el formato siguiente:

YYYYMMDDhhmmss

Por ejemplo, si hoy es el día 30 de marzo de 2010 y son las 11:30:15 p.m., debe escribir:

20100330233015

- Guarde el archivo como archivo de texto y con el nombre "RefTime.txt".
- Conecte la cámara Easy Shot Clip al computador.
- Abra "My Computer (Mi PC)", "EASYSHOT"
- Copie el archivo "RefTime.txt" en el Directorio.

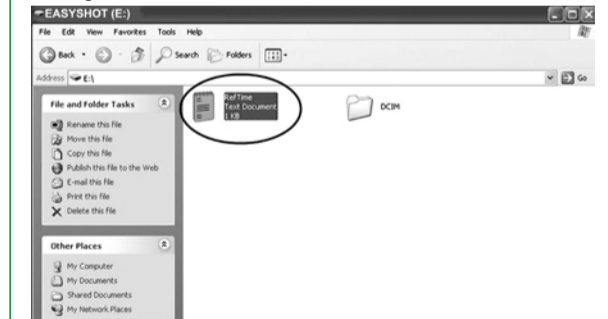

- Desconecte el computador y encienda de inmediato, a fin de activar la fecha y la hora. Una vez que la cámara Easy Shot Clip se enciende, empiezan a correr la fecha y la hora.

Notes:

- (1) Si no se configuran la fecha y la hora, las propiedades del archivo reflejarán los valores predeterminados que no son la fecha y hora exactas.
- (2) La fecha y hora vuelven a los valores predeterminados si se presiona el botón reset (resetear) o se acaba la pila.
- (3) El video no mostrará ni la fecha ni la hora.

2. Instalación del software.

Los videos de Easy Shot Clip se graban en formato MPEG4 que necesita el decodificador Xvid codec para operar. El software MediaImpression de ArcSoft que viene en el paquete le ayudará a conseguir fácilmente el codec correspondiente. El Software MediaImpression de ArcSoft también permite que los usuarios de Windows puedan organizar, editar, y cargar directamente sus videos en YouTube, para así compartirlos con el mundo entero.

Para usuarios de (Windows XP, Vista 32/64 bits y Windows 7)

El Software MediaImpression de ArcSoft incluido en el paquete ya trae el Xvid codec incorporado, de manera de facilitar la reproducción de los videos. Para instalar el software, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Solamente para usuarios de Windows XP y Windows Vista 32 bits

Si usted no desea instalar el Software MediaImpression de ArcSoft, deberá descargar Xvid codec para poder reproducir los videos que tome con Easy Shot Clip. Para hacerlo, por favor copie la siguiente URL en el navegador, de manera que lo lleve a la página de descarga del Xvid codec.

<http://www.koepi.info/xvid.html>

Usuarios de Mac (Mac OS 10.4.7 o posterior)

El Software MediaImpression de ArcSoft le pedirá que instale "Perian", el plug-in necesario para reproducir los videos MPEG4 video en QuickTime. Haga clic en la URL que le aparece en pantalla y descargue "Perian" (vea el área que se muestra encerrada en un círculo). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la instalación.

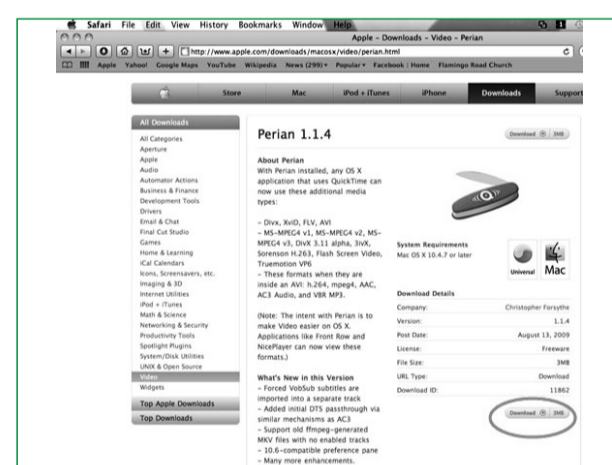

- Reinicie el computador. Ya está listo para reproducir los videos de Easy Shot Clip con QuickTime, en su Mac.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la instalación del software MediaImpression de ArcSoft (opcional).

Elementos básicos

Easy Shot Clip funciona con un sistema operativo muy fácil, de un único botón. El Power/Record (encender / grabar) controla todas las actividades de la cámara Easy Shot Clip.

1. Indicador de estatus azul/ naranja
2. Botón Power/Record (encender / grabar)
3. Micrófono
4. Lente
5. Puerto USB
6. Botón Reset (resetear)



Encender y apagar

Para encender la cámara Easy Shot Clip, presione y mantenga apretado el Botón Power/Record hasta que se encienda el indicador de estatus, con un color azul. Para apagarla, presione y mantenga apretado el Botón Power/Record hasta que se apague el indicador de estatus.

Notes:

- (1) Cuando la carga de la batería está baja, después de 1 minuto de inactividad se activa el auto-apagado.
- (2) Si no puede apagar la cámara Easy Shot Clip con el Botón Power/Record, presione el botón reset para apagarla. Cuando se presiona el botón reset, la fecha y hora vuelven a los valores predeterminados; si es necesario, vuelva a configurarlas.

Grabar videos

Después de encender la cámara Easy Shot Clip, presione el Botón Power/Record una vez para comenzar a grabar. Mientras se está grabando un video, el Indicador de Estatus se ve de color naranja. Para detener la grabación, presione el Botón Power/Record una vez; con esto, el Indicador de Estatus volverá a quedar de color azul.

Notes:

- (1) Si al presionar el Botón Power/Record, el Indicador de Estatus no refleja el color naranja, esto significa que la memoria está llena.
- (2) No presione el Botón Reset mientras está grabando un video, de lo contrario, se perderá la grabación.

Reproducir videos. Eliminar videos

Conecte la cámara Easy Shot Clip al computador, con el cable USB que viene en el paquete. Use el Software MediaImpression de ArcSoft para importar videos, reproducir, guardar o eliminar las imágenes, y compártalas con su familia y amigos.

Para buscar los videos almacenados sin usar el Software MediaImpression de ArcSoft, abra "My Computer (Mi PC)", "EASYSHOT" y luego haga clic en la carpeta "DCIM". Esto le permitirá ver, guardar, o eliminar cualquier video, según lo desee.

Notes:

- (1) Para los usuarios de Windows: si no instala el Software MediaImpression de ArcSoft que viene en el paquete, o descarga el decodificador Xvid codec, es posible que no pueda reproducir los videos; ya que no cuenta con el codificador necesario. Por favor, si desea mayores detalles refiérase a la sección "Instalación del software".
- (2) Para los usuarios de Mac: si no instala el plug-in "Perian" para QuickTime, no podrá reproducir los videos. Por favor, si desea mayores detalles refiérase a la sección "Instalación del software", donde se encuentra el enlace de Apple para descargar el plug-in "Perian".

Carga de la batería

La cámara Easy Shot Clip cuenta con una batería incorporada, recargable, de litio-polímero. Para recargar la batería, conecta la cámara al computador, con el cable USB que viene en el paquete. Una vez conectada, la carga comienza y el Indicador de Estatus queda titilando mientras dura la carga. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de estatus deja de titilar y se mantiene encendido mientras la batería está llena.

Nota:

- (1) La batería se carga totalmente en dos horas, aunque el tiempo depende del nivel de voltaje.

Diviértase con Easy Shot Clip.


El paquete de la cámara Easy Shot Clip incluye diversos accesorios que usted puede usar en distintos eventos. Aproveche su creatividad y úselos al máximo.

Qué incluye el paquete

- Una cámara de video Digital Easy Shot Clip
- Mini soporte con tope de succión para el montaje
- Montura para bicicleta
- Accesorio para casco
- Correa elástica
- Correa para el cuello, desmontable
- Cable USB
- Software MediaImpression de ArcSoft
- Manual del usuario

Cómo funciona el accesorio para casco

- Coloque la montura para bicicleta sobre el casco y ajústela con el tornillo.
- Para montar la cámara Easy Shot Clip sobre el casco de bicicleta, inserte las correas elásticas a través de los pasadores y las aberturas del casco. Ajuste las correas hasta que el accesorio quede sujeto firmemente.

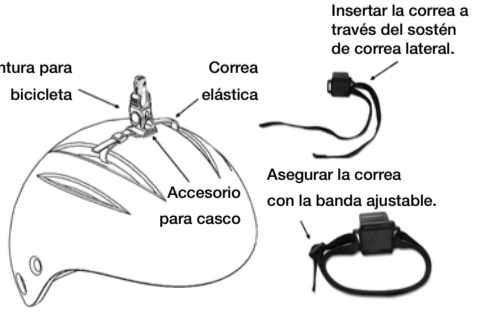

- Coloque la cámara Easy Shot Clip sobre la montura y ¡que comience la diversión!

Especificaciones del producto

Resolución de Video	640 x 480 (VGA), 30 fps
Almacenamiento incluido	Memoria incorporada de 2GB. Almacena hasta 2 horas de video, con sonido
Formato de Archivo	AVI (MPEG4)
Batería	Batería incorporada, recargable, de litio-polímero
Peso (incluyendo batería)	0.63 oz. / 18 g
Dimensiones	2.2" x 0.83" x 0.71" / 57mm x 21mm x 18mm
Accesorios	Mini soporte, montura para bicicleta, accesorio para casco, correa elástica, correa para el cuello, CD de software, cable USB y manual del usuario
Compatibilidad del Sistema	Windows XP / Vista, Windows 7 y Mac OS X 10.4.7 o más recientes
Requisitos de almacenamiento	Dispositivo de almacenamiento masivo de alta velocidad, para USB 2.0

Garantía limitada

El fabricante garantiza que durante un lapso de un año, a partir de la fecha de compra, su cámara estará libre de fallas en lo que respecta a materiales y mano de obra. El fabricante, a su opción, podrá reparar o reemplazar, o hacer que se repare o reemplace, en un sitio que seleccione el fabricante, cada uno de los productos cuya falla relacionada con los materiales o la mano de obra se demuestre a satisfacción del fabricante. Esta garantía quedará limitada a las cámaras que tengan fallas no relacionadas con el uso indebido, abuso, manejo inadecuado, o que se generen porque el dueño o algún servicio de o técnico de reparación autorizado traten de manipular indebidamente la cámara. Esta garantía se limita únicamente al uso anterior y aplicará sólo durante el periodo indicado. El fabricante no será responsable de ninguna pérdida o daño incidental o indirecto de ningún tipo, ya sea que este basado en la garantía, un contrato, o negligencia que surja en conexión con la venta, uso o reparación de los productos. La máxima responsabilidad del fabricante en ningún caso podrá sobrepasar el precio de venta. Esta garantía se otorga únicamente en beneficio del comprador original. Esta garantía otorga determinados derechos legales y puede variar entre las diversas jurisdicciones. El fabricante no hace ninguna afirmación ni da garantía alguna con respecto al contenido de la Guía del Usuario y/o la Guía de Inicio Rápido. Los dispositivos y el software incluidos con la cámara cuya marca no es del fabricante se venden "tal como están" y sin garantía de ningún tipo de parte del fabricante de la cámara, incluyendo cualquier garantía implícita sobre la posibilidad de mercadería o idoneidad para un fin en particular, o la no-violación de derechos de terceros, siendo que en el presente se desconocen todas tales garantías. La única garantía respecto a los dispositivos cuya marca no es del fabricante, es la que brinda el productor del mismo, si la hubiese.

Para conseguir ayuda Si tiene alguna pregunta sobre la cámara de video digital Easy Shot Clip, envíe un correo electrónico a customersupport@concordkeystone.com. Si necesita soporte técnico respecto al software MediaImpression de ArcSoft, visite www.arcsoft.com.

© 2010 Concord Keystone Trading, LLC. Todos los derechos reservados. Easy Shot Clip es una marca comercial de Urocast, LLC en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los nombres de marcas y nombres de productos aquí mencionados son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos dueños.